

Bellezza

TOTAL INTERIOR COORDINATION

シートカバー取付説明書

N-WGN / N-WGNカスタム

品番 H150 / H153



このたびはベレッツァシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
正しく、安全にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※お客様へ※

取り付けの際には、本取付説明書を読んでから作業を行ってください。
この取付説明書と弊社発行の保証書は、取付後必ずなくさないように保管してください。

※取扱店様へ※

この取付説明書は、取り付け後必ずお客様にお渡しください。
また別紙にて保証書がございますので、必ず《販売日/店舗印》を捺印し、お客様にお渡しください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製糸を使用してあります。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製糸が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがかつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地の伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ

ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞って拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。


※製品の保証に関して※

本製品には別紙にて保証内容、条件等を記載した保証書をつけております。

保証書の再発行は行いませんので、紛失されますと保証対応外となります。

取付説明書と一緒になくさないように大切に保管して下さい。

※パーツ構成

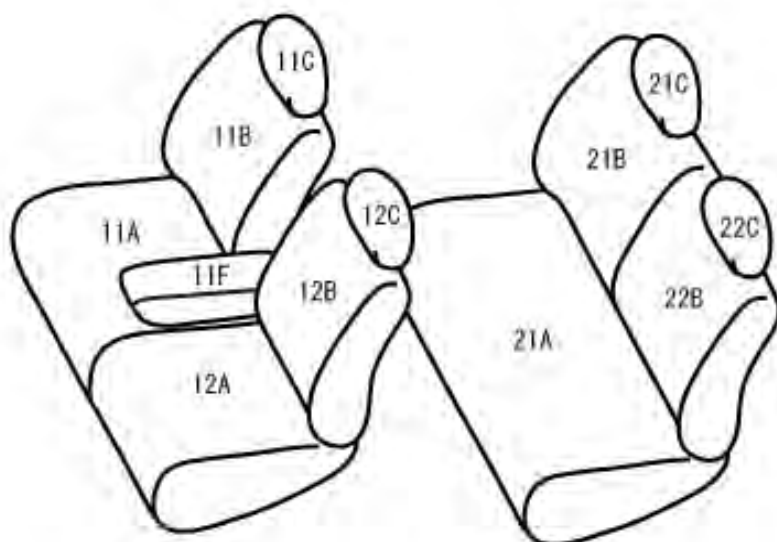


パーツ点数 12点

※取付に必要な工具



- ・ソケットレンチ(13mmソケット)
- ・プラスドライバー

※付属品

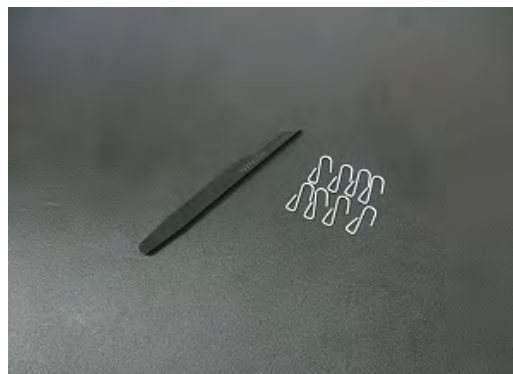

- ・取り付け補助用ヘラ
- ・S字フック

※取付補助パーツ



- ・作業用グローブ(軍手代用可)

◎取付時のワンポイントアドバイス◎

背もたれカバー

背もたれをキレイに取付する際の手順を説明します。※車種・シートカバーモデルによりカバーの形状が異なります。



1 カバーを裏返し、純正シートの肩口にカバーをしっかりと被せます。



2 裏返したカバーを少しずつ表に返しながら①・②の順で左右均等に下ろし、カバーの外側のダブルステッチ部とシートのラインを合わせます。



3 背もたれ側面のカバーを、画像の①～③の順番にシートの形状(ライン)に合うまで繰り返し均して下さい。



4 座面との隙間にカバーを入れ込みます。



5 4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6 5で引き出したカバーのマジックテープと背面のマジックテープを張り合わせ固定します。



7 完成です。

背もたれのヘッドレスト台座部

◎切れ込みタイプ




1 カバーの縫い合わせ部に切れ込みがある場合、ヘッドレスト差し込み部の台座を外に出さずにご使用下さい。




2 画像のようにご使用下さい。

◎丸穴タイプ

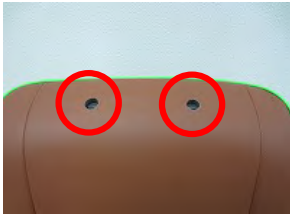

1 カバーに丸穴が開いている場合、台座を外に出しご使用下さい。

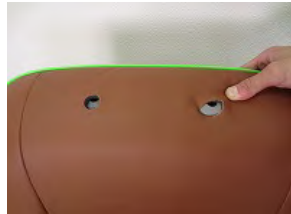

2 生地伸びを利用し、穴から台座を取り出します。
※生地を破らないように慎重に取り出して下さい。



3 画像のようにご使用下さい。

ヘッドレストカバー

ヘッドレストをキレイに取付する際の手順を説明します。 ※車種によりカバーの形状が異なります。

◎マジックテープタイプ



1 カバーを半分ほど裏返し、シートのラインに合わせながら、しっかりとカバーを被せます。
※背もたれより取り外さずに作業を行うとスムーズに取付け出来ます。



2 裏返したカバーを少しずつ表に返しながら①・②の順で左右均等に下ろし、カバーの外側のダブルステッチ部とシートのラインを合わせます。



3 背もたれより取り外し、ヘッドレストシャフト部のマジックテープを均等に貼り合わせ固定します。



4 完成です。

ヘッドレストカバー

ヘッドレストをキレイに取付する際の手順を説明します。 ※車種によりカバーの形状が異なります。


◎ブラフックタイプ



1 ブラフックタイプの場合マジックテープタイプと同様にカバーを取り付け、フックを折り返し差し込み固定します。



2 プラスチックの平たい面を内側へ折り返し、U字のフックの隙間に入れ込みます。

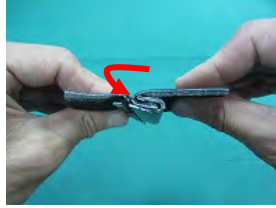

3 拡大図
プラスチックの平たい面を折り返し、生地と一緒にU字フックの開口部に入れ込んで下さい。



4 完成です。

◎チャックタイプ



1 マジックテープタイプと同様にカバーを取り付け、チャックを閉じ固定します。



2 左右の生地を内側へ手繰り寄せチャックを閉じて下さい。



3 余ったチャックはカバーの内側に入れ込んで下さい。

紐の結び方


座面等についている紐の結び方を説明します。



1 座面等についている紐と紐の結び方を説明します。
片方の紐の先端に輪を作ります。



2 1で作った輪の中に、もう一方の紐を通します。

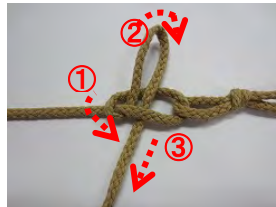

3 2で通した紐でもう1つ輪を作り、その中を通します。 ※番号参照



4 画像の①の箇所の紐を引っ張り固定します。



1 輪を通して紐を結ぶ際の説明をします。
輪の中に紐を通します。



2 1で通した紐を矢印の方向に回します。



3 2で出来た輪の中に紐を通します。



4 画像の①の箇所の紐を引っ張り固定します。

1列目座面運転席側(11A)



1 はじめにシートを一番高い位置に調整します。



2 シート下に固定されている純正生地を外します。



3 カバーを前から被せます。



4 シート角部はカバーで包むようにしっかりと被せます。



5 シート内側後方にカバーを被せ、マジックテープを直接シートに貼り付け固定します。



6 シートの隙間にカバーを入れ込みます。



7 背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



8 入れたんだカバーを後ろから引き出します。



9 ヘラを使用し側面のプラスチックカバーの内側に生地を入れ込みます。



10 内側面のブラックをシートのフチに引っ掛け固定します。



11 カバー前方のベルトをシート下を通し後ろに回します。



12 ベルトを後ろへ通す際は、矢印で示した金属パイプの上を通してください。




13 後ろへ通したベルトを8で引き出したカバー先端のバックルに通し固定します。



14 カバー先端に付いているゴムに付属のS字フックを取り付けます。



15 S字フックはシート裏側の金属部に引っ掛け固定します。

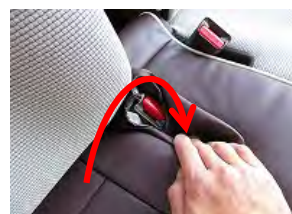

16 シートベルトバックル部の生地を折り返し入れ込みます。



17 完成です。

1列目座面助手席側(12A)



1 シート下に固定されている純正生地を外します。



2 カバーを前から被せます。



3 カバーの穴からシートベルトバックルを取り出します。



4 背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



5 入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6 内側面のプラフックをシートのフチに引っ掛け固定します。



7 シート内側後方にカバーを被せ、マジックテープを直接シートに貼り付け固定します。



8 シートベルトバックル部のカバーをシートの窪みに沿うように被せま



9 ヘラを使用し側面のプラスチックカバーの内側に生地を入れ込みま



10 カバー前方のベルトをシート下を通し後ろに回します。



11 助手席側のベルトは、金属パイプの上を通さずに後ろへ回し固定して下さい。



12 完成です。


1列目背面(11B/12B)



1 はじめにアームレストを取り外します。ヘラを使用し側面のカバーを外します。




2 ソケットレンチを使用しボルトを緩めアームレストを取り外します。※13mmソケット

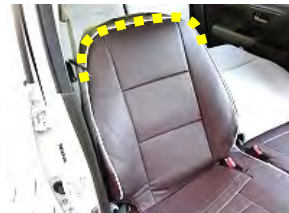

3 カバーのチャックを開きシートの肩口のラインに合わせてながらカバーを被せます。




4 カバーの穴からヘッドレストの台座を取り出します。

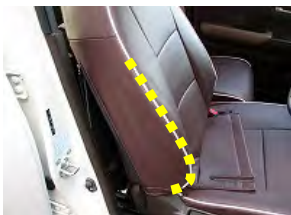

5 シート側面のラインにカバーのダブルステッチ部を合わせます。



6 側面のカバーのチャックを閉じます。

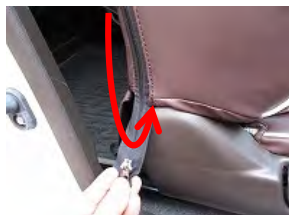

7 余ったチャックはカバーの内側に入れ込みます。



8 座面との隙間にカバーを入れ込みます。

1列目背面(11B/12B)つづき



9 入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



10 背もたれ側面のカバーを、画像の①～③の順番にシートの形状(ライン)に合うまで繰り返して下さい。
※画像は他の車種です。



11 座面で外した純正生地をカバーの中に入れ込みます。



12 9で引き出したカバーと背面内側のマジックテープを貼り合わせ固定します。



13 カバー先端に付いているゴムに付属のS字フックを取り付けシート裏の金属部に引っ掛け固定します。



14 完成です。助手席側も同様に取り付けます。

2列目座面(21A)



1 はじめに荷室のボードを取り外しておきます。



2 カバーを前から被せます。



3 背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4 入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5 引き出したカバーを直接シートに貼り付け(黄色線部)ベルトをシート下を通し前に回します。



6 側面後方の生地を内側に折り返しマジックテープをシートに直接貼り付け固定します。
※必ず側面のフックを固定する前に折り返しマジックテープを貼り付けて下さい。




7 正しく折り返しマジックテープを固定できると画像のようになります。




8 側面のフックをシートのフチに引っ掛け固定します。



9 10/11を参考にしフックを回転させ固定します。

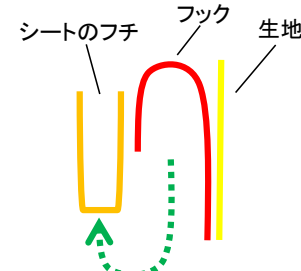

11 線画を参考にしフックを180度回転させシートのフチに引っ掛けるように固定します。

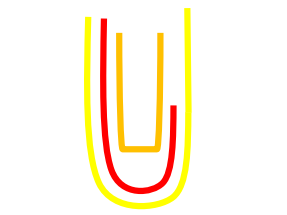

12 正しく固定できると線画のようになります。



13 前方のマジックテープをシートに直接貼り付け固定します。

2列目座面(21A)つづき



13 5で前に通したベルトを固定します。



14 シートスライドレバー部の内側にカバーを通し、マジックテープを固定します。



15 ヘラを使用しシートベルトバックル部の生地を入れ込みます。画像のようにバックルを固定しベルトを引っ張りながら生地を入れ込むと作業がし易くなります。



16 背もたれの軸の生地も折り返り入れ込みます。



17 完成です。

2列目背面(21B/22B) 説明画像は21B(運転席側)



1 はじめに背面のコンビフックを外します。フックを出した状態で台座下部にヘラを差し込み真上に持ち上げます。



2 フックの固定が外れたら矢印の方向に持ち上げフックを取り外します。



3 カバーのチャックを開き肩口のラインに合うように被せます。



4 カバーの穴からヘッドレストの台座を取り出します。



5 プラスドライバーを使用しクラインingleレバー内のネジを緩めます。※ネジは緩めるだけで取り外しません。



6 レバー周りの生地を入れ込み、再度ネジを締め付けます。※ネジを締めた際にレバー周りの生地にシワが入る場合、ネジを緩め生地を調整して下さい。



7 座面との隙間にカバーを入れ込みます。



8 入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



9 側面のカバーのチャックを閉じ、余ったチャックはカバーの内側に入れ込みます。



10 8で引き出したカバーのチャックも閉じ、余ったチャックはカバー内側に入れ込みます。



11 ツメと生地が干渉しないようにカバーの穴位置を合わせコンビフックを取り付けます。※フックは外れないように上からしっかりと押さえつけ固定します。



12 完成です。助手席側も同様に取り付けます。

アームレスト(11F)



1 カバーを先端にたるみがでないようにラインを合わせながら被せます。



2 根本にもカバーを被せます。



3 外した反対の手順でアームレストを取り付けます。



4 カバーの上からキャップを取り付けます。生地が厚みが増すので、しっかりと押さえつけ取り付けます。



5 完成です。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C) 説明画像はN-WGN



1 あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。※背もたれから外さずに被せると作業しやすくなります。




2 表に戻しながら左右均等に下までおろします。



3 マジックテープを貼り合わせ固定します。




4 プラスチックをU字のフックに引っ掛け固定します。

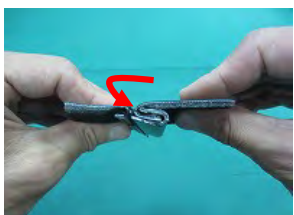

5 拡大図
プラスチックの平たい面を折り返し、生地と一緒にU字フックの開口部に入れ込んで下さい。



6 完成です。
カスタムも形状は異なりますが同様に取り付けます。

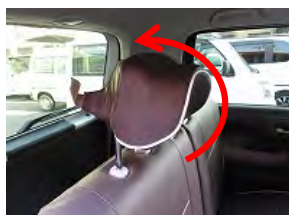

6 後席はヘッドレストの前から後に向かってカバーを被せます。



7 1列目と同様にフックを固定し完成です。

完成



CSマーケティング株式会社

〒594-0031 大阪府和泉市伏屋町4-9-33 TEL:0725-55-1111 FAX:0725-55-1121

<https://www.bellezza-cs.com/>