

Bellezza

TOTAL INTERIOR COORDINATION

シートカバー取付説明書

ニッサン セレナ / スズキ ランディ

品番 N421 / N474



このたびはベレッツァシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
正しく、安全にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※お客様へ※

取り付けの際には、本取付説明書を読んでから作業を行ってください。
この取付説明書と弊社発行の保証書は、取付後必ずなくさないように保管してください。

※取扱店様へ※

この取付説明書は、取り付け後必ずお客様にお渡しください。
また別紙にて保証書がございますので、必ず《販売日/店舗印》を捺印し、お客様にお渡しください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製糸を使用してあります。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製糸が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがかつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ

ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞って拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。


※製品の保証に関して※

本製品には別紙にて保証内容、条件等を記載した保証書をつけております。

保証書の再発行は行いませんので、紛失されますと保証対応外となります。


取付説明書と一緒になくさないように大切に保管して下さい。

※パーツ構成

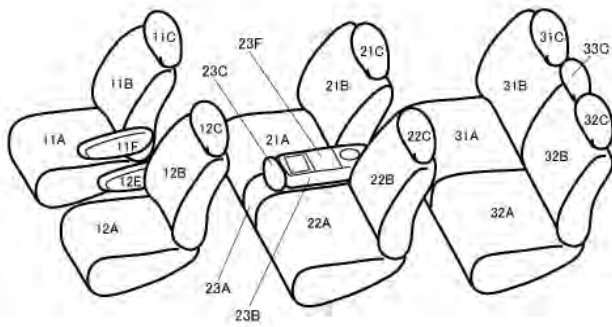

N421 パーツ点数 25点

N474 パーツ点数 25点

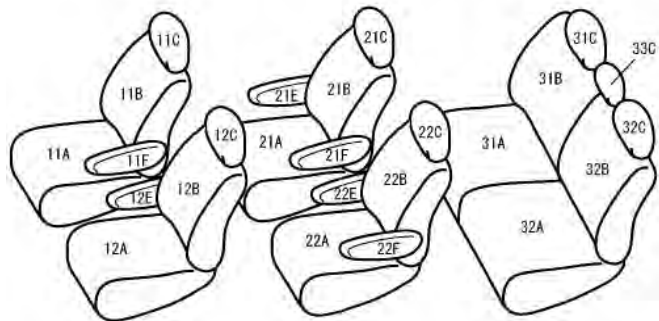


※取付に必要な工具



- ・ソケットレンチセット
(8mm/12mm/14mmソケット)

- 2列目バックテーブル付き車は下記も必要
- ・カッターナイフ

※付属品

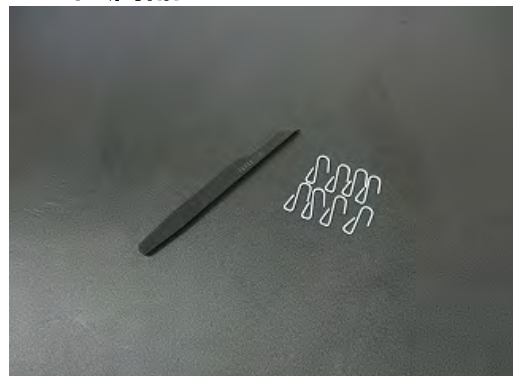

- ・取り付け補助用ヘラ
- ・S字フック(4個)

※取付補助パーツ



- ・作業用グローブ(軍手代用可)

◎取付時のワンポイントアドバイス◎

背もたれカバー

背もたれをキレイに取付する際の手順を説明します。※車種・シートカバーモデルによりカバーの形状が異なります。



1 カバーを裏返し、純正シートの肩口にカバーをしっかりと被せます。



2 裏返したカバーを少しずつ表に返しながら①・②の順で左右均等に下ろし、カバーの外側のダブルステッチ部とシートのラインを合わせます。



3 背もたれ側面のカバーを、画像の①～③の順番にシートの形状(ライン)に合うまで繰り返し均して下さい。



4 座面との隙間にカバーを入れ込みます。



5 4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6 5で引き出したカバーのマジックテープと背面のマジックテープを張り合わせ固定します。



7 完成です。

背もたれのヘッドレスト台座部

◎切れ込みタイプ




1 カバーの縫い合わせ部に切れ込みがある場合、ヘッドレスト差し込み部の台座を外に出さずにご使用下さい。




2 画像のようにご使用下さい。

◎丸穴タイプ

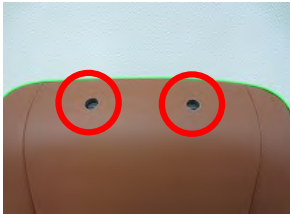

1 カバーに丸穴が開いている場合、台座を外に出しご使用下さい。

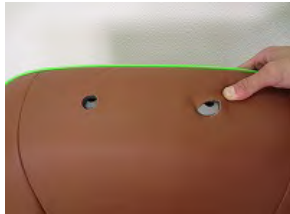

2 生地伸びを利用し、穴から台座を取り出します。
※生地を破らないように慎重に取り出して下さい。



3 画像のようにご使用下さい。

ヘッドレストカバー

ヘッドレストをキレイに取付する際の手順を説明します。 ※車種によりカバーの形状が異なります。

◎マジックテープタイプ




1 カバーを半分ほど裏返し、シートのラインに合わせながら、しっかりとカバーを被せます。
※背もたれより取り外さず作業を行うとスムーズに取付け出来ます。



2 裏返したカバーを少しずつ表に返しながら①・②の順で左右均等に下ろし、カバーの外側のダブルステッチ部とシートのラインを合わせます。



3 背もたれより取り外し、ヘッドレストシャフト部のマジックテープを均等に貼り合わせ固定します。

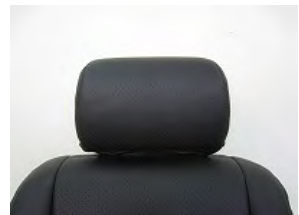

4 完成です。

ヘッドレストカバー

ヘッドレストをキレイに取付する際の手順を説明します。 ※車種によりカバーの形状が異なります。


◎ブラフックタイプ



1 ブラフックタイプの場合マジックテープタイプと同様にカバーを取り付け、フックを折り返し差し込み固定します。



2 プラスチックの平たい面を内側へ折り返し、U字のフックの隙間に差し込みます。

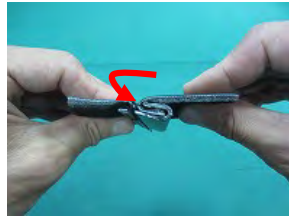

3 拡大図
プラスチックの平たい面を折り返し、生地と一緒にU字フックの開口部に入れ込んで下さい。



4 完成です。

◎チャックタイプ



1 マジックテープタイプと同様にカバーを取り付け、チャックを閉じ固定します。



2 左右の生地を内側へ手繰り寄せチャックを閉じて下さい。



3 余ったチャックはカバーの内側に入れ込んで下さい。

紐の結び方


座面等についている紐の結び方を説明します。



1 座面等についている紐と紐の結び方を説明します。
片方の紐の先端に輪を作ります。



2 1で作った輪の中に、もう一方の紐を通します。

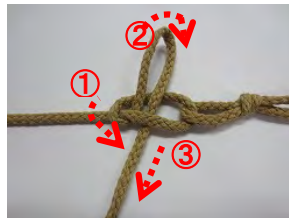

3 2で通した紐でもう1つ輪を作り、その中通します。※番号参照



4 画像の①の箇所を紐を引っ張り固定します。



1 輪を通して紐を結ぶ際の説明をします。
輪の中に紐を通します。



2 1で通した紐を矢印の方向に回します。



3 2で出来た輪の中に紐を通します。



4 画像の①の箇所を紐を引っ張り固定します。

1列目座面(11A/12A)



1 はじめに背もたれ裏側下部のシート下に巻き込んでいる生地を固定を外します。生地はシート裏側でブラフックで固定されています。



2 カバーを前から被せ、シートのラインとしっかりと合わせます。



3 背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4 入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5 ヘラ等を使用し側面のカバーをプラスチック部の内側に入れ込みます。



6 側面後方の角にしっかりカバーを被せます。



7 内側も同様にプラスチック部の内側に入れ込みます。



8 後方の生地は矢印の方向に折り返して内側に入れ込みます。



9 シートとシートベルトバックル部の隙間にカバーを入れ込みます。



10 カバー前方のベルトをシートスライドレバーを避け、シート下を通して後ろに回します。



金属パイプの上を通す

11 ベルトを後ろへ通す際は、矢印で示した金属バーの上を通してください。



12 純正生地の間隙からベルトを引き出します。



13 12で引き出したベルトは、4で引き出したカバー先端のバックルを通して固定します。




14 完成です。助手席側も同様に取り付けます。

1列目背もたれ(11B/12B)



1 アームレスト側面のプラカバーを外します。

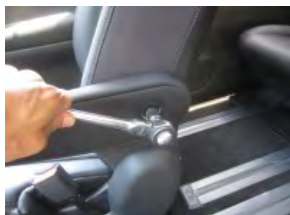

2 ソケットレンチを使用しボルトを緩めアームレストを取り外します。ボルトサイズ14mm




3 バックテーブルを取り外します。丸部のカバー(左右2箇所)を先の細いマイナスドライバー等で取り外します。テーブルを傷付けないように慎重に取り外してください。



4 テーブル中央のパネルも同様に取り外します。

1列目背もたれ(11B/12B) つづき

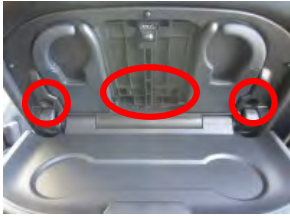

9 ソケットレンチを使用し丸部のナット(4箇所)を外します。ナットサイズ8mm



10 テーブル下部を手前に引き出し、テーブルを取り外します。



11 カバーのチャックを開き肩口にしかりと被せます。



12 カバーの穴よりヘッドレストの台座を取り出します。生地伸びを利用し慎重に行ってください。



13 座面との隙間にカバーを入れ込みます。




14 入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



15 背もたれ側面のカバーを、画像の①～③の順番にシート形状(ライン)に合うまで繰り返し均して下さい。
※画像は他の車種です。




16 座面-1で外した純正生地を上へに捲りあげます。

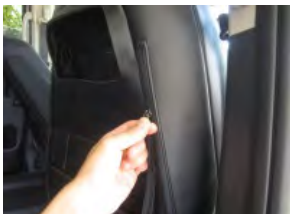

17 カバー側面の生地をたぐり寄せ、チャックを閉じます。




18 余ったチャックはカバーの内側に入れ込みます。

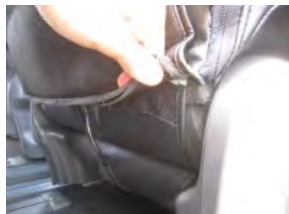

19 14で引き出したカバーと背面のマジックテープを固定します。



20 USBポート位置とカバーの穴位置がずれていないか確認します。穴位置がずれている場合、カバーの取り付け・固定をやり直し調整して下さい。
(USBポート未装備車は作業不要)

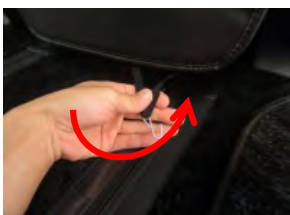

21 バックポケット下部の先端にゴムバンドが付いています。付属のS字フックを取り付けシート下の金属部に引っ掛け固定します。
(純正生地が)



22 取り外したテーブルを取り付けます。テーブル周辺のカバーの厚みで戻しにくくなっております。テーブル上部のフックをシートに引っ掛け、下部を押さえ付けながら固定用ボルトにナットを仮締めします。



23 ヘラを使用しテーブル周辺の生地をシートとテーブルの隙間に入れ込みます。入れ込みが不十分だとテーブルを正しく格納できなくなります。テーブルを傷付けないように注意しながらしっかりと入れ込んで下さい。



24 周辺の生地を入れ込んだら格納できるか確認し、ナットを本締めします。ナットを締めつけ過ぎるとテーブルが破損する恐れがあるので注意して下さい。

2列目外側席座面(21A/22A)8人乗り

(※7人乗りは10ページ以降を確認下さい)



1 カバーを前から引っ掛けるように被せます。



2 背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



3 入れ込んだカバー先端のマジックテープをプラスチックカバー手前のシート部に貼り付け固定します。



4 シート前方のカバーを、シートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。

2列目外側席座面(21A/22A) つづき



5 シート側面のカバーもプラスチック部とシートの隙間に入れ込みます。



6 内側面も同様に入れ込みます。



7 シートベルトバックル部のカバーを折り返し入れ込みます。



8 完成です。助手席側も同様に取り付けます。

2列目外側席背もたれ(21B/22B)



1 はじめにバックテーブルを取り外します。(テーブル非装備車は作業不要)



2 テーブルを持ち上げ、ソケットレンチを使用し丸部のナット(6箇所)を外します。
ナットサイズ8mm



3 カバーのチャックを開き、シートベルトの内側を通しカバーを被せま



す。
4 ヘラ等を使用し、カバー前側をシートベルトのプラスチック部の下に入れ込みます。カバー後方はチャックを閉じたのち入れ込みます。



5 真ん中のシートベルト部も同様にカバー前側のみプラスチック部の下に入れ込みます。




6 カバーの穴よりヘッドレストの台座を取り出します。



7 座面との隙間にカバーを入れ込みます。



8 入れ込んだカバーを後ろから引き出します。

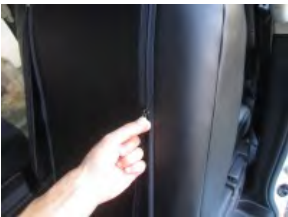

9 生地をたぐり寄せ、背面のチャックを閉じます。



10 余ったチャックはカバーの内側に入れ込みます。



11 カバー後側をプラスチック部の下に入れ込みます。



12 8で引き出したカバーの魔术テープと背面の魔术テープを貼り合わせ固定します。



13 ヘラを使用し背もたれ付け根部のカバーを入れ込みます。




14 完成です。




15 助手席側も一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。

テーブル付き車は次ページを参考にしてテーブルを取り付けて下さい。

2列目外側席背もたれ(21B/22B)テーブル部加工方法

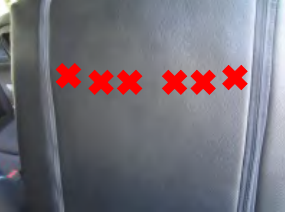

1 カバーを正確に被せたのち、背面から出ているボルト部にマジック等で目印を入れます。

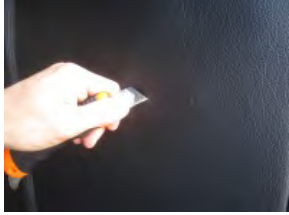

2 カッター等を使用し目印に切れ込みを入れます。



3 テーブルを取り付けます。生地のもみで固定しにくい場合はしっかりと固定部を押さえ付けボルトの頭を取り出して下さい。



4 完成です。

2列目センター席座面(23A)



1 カバーを前から引っ掛けるように被せます。



2 背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



3 側面の生地をシートの形にしっかりと沿わせます。



4 入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5 引き出したカバーをプラスチック部の隙間に入れ込みます。



6 運転席側側面のプラスチックパーツをシートとプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。ヘラ等を使用し隙間を作りながら入れ込んで下さい。



7 助手席側側面のカバーのフチをプラスチック部の隙間に入れ込みます。



8 シートベルトバックル部の生地を折り返し入れ込みます。バックルを固定しシートベルトを引っ張りながらカバーを入れ込むと作業しやすくなります。



9 完成です。

2列目センター席背もたれ(23B)



1 テーブル本体の後方を矢印の向きに引き上げます。後方が外れたら前にスライドさせ(矢印の方向)テーブルを取り外します。



2 カバーを上から被せ、カバーの切れ込みからシートの金属バーを取り出しておきます。



3 シートを立て座面との隙間にカバーを入れ込みます。



4 入れ込んだカバーを後ろから引き出します。

2列目センター席背もたれ(23B)つづき



5 カバーの穴よりヘッドレストの台座/リクライニングのベルトを取り出します。



6 側面のマジックテープを貼り合わせ固定します。



7 シート開口部に固定してある純正フックを取り外します。



8 カバーのフックをシートのフチに引っ掛け固定します。その際7で外したフックはカバーの内側に入れ込みます。



9 取り外した反対の手順でプラスチックカバーを取り付け、カバー周辺の余った生地をへら等で入れ込みます。



10 完成です。

2列目センター席背もたれ小物入れフタ部(23F)



1 フタを開きプラスドライバーを使用し中のネジを外し、内側のプラスチックカバーを取り外します。



2 カバーを後方から被せます。



3 生地の伸びを利用しフタ前方の角にカバーを被せます。



4 フタと本体の隙間にカバーを入れ込みます。



5 入れ込んだカバーを内側から引き出します。



6 1で外したプラスチックカバーを元に戻し完成です。



7 生地の厚みでフタのロックがかかりにくい場合があります。その際は上から押さえ付けロックして下さい。

2列目座面(21A/22A)7人乗り



1 カバーを前から被せます。



2 内側面の角にカバーを被せます。



3 背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4 入れ込んだカバーのマジックテープをシートに直接貼り付け固定します。

2列目座面(21A/22A)7人乗り つづき



5 シートベルトバックル部のカバーを入れ込みます。



6 外側面の生地もシートとプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。



7 ヘラを使用し側面のプラスチックカバーの内側にカバーに付いている芯材を入れ込みます。



8 シート前方も同様に芯材をプラスチックカバーの隙間に入れ込みます。



9 完成です。助手席側も同様に取り付けます。

2列目背もたれ(21B/22B)7人乗り



1 1列目と同様にアームレストを取り外します。



2 背面にテーブルが装備されている場合ソケットレンチを使用し丸部のナット(6箇所)を外します。
ナットサイズ8mm



3 カバーのチャックを開きシートベルトをかわしながら被せます。



4 背面のチャックを半分ほど閉じます。



5 カバーの穴からヘッドレストの台座を取り出します。



6 ヘラを使用しシートベルトの台座下に生地を入れ込みます。



7 座面との隙間にカバーを入れ込みます。




8 入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



9 チャックの残りを閉じ、余ったチャックはカバーの内側に入れ込みます。



10 8で引き出したカバーと背面のマジックテープを固定します。

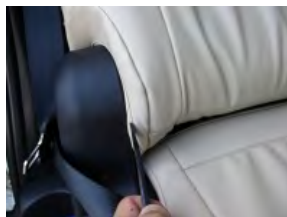

11 ヘラを使用しシート軸にカバーを被せます。



12 完成です。助手席側も同様に取り付けます。
テーブル付き車は9ページを参照しテーブルを固定します。

3列目座面(31A/32A)



1 カバーを前から被せます。



2 背もたれとの隙間にカバーを入れ込み後ろから引き出します。



3 シートを跳ね上げ、カバーの加工部よりシートの台座部を取り出します。



4 シート前方部とカバーをのラインをしっかりと合わせます。



5 カバーの加工穴からシート裏のベルトを取り出します。



6 側面もシートとカバーをのラインをしっかりと合わせます。



7 シート後方のカバーのマジックテープを固定します。



8 2で引き出したカバーとシート下部を通したカバーのチャックを閉じます。シートの構造上タイトな造りになっています。しっかりと生地をたぐり寄せチャックを閉じて下さい。



9 シートベルトバックル部の生地を折り返し入れ込みます。バックルを固定しシートベルトを引っ張りながらカバーを入れ込むと作業しやすくなります。



10 完成です。助手席側も同様に取り付けます。

3列目背もたれ(31B/32B)



1 カバーを半分ほど裏返し肩口にしっかりと被せます。



2 左右均等にカバーをおろします。



3 カバーの穴よりヘッドレストの台座を取り出します。




4 カバーの加工部よりリクライニングのベルトを取り出します。



5 座面との隙間にカバーを入れ込みます。



6 入れたんだカバーを後ろから引き出します。

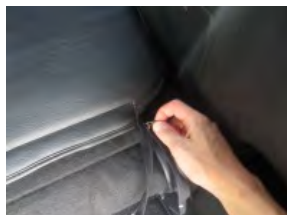

7 生地をたぐり寄せながら外側面のチャックを閉じます。




8 6で引き出したカバーと背面のマジックテープを固定します。

3列目背もたれ(31B/32B)つづき



9 シートの構造上、シート軸部(外側)周辺の生地が内側に寄りやすいため、生地を外側へならします。

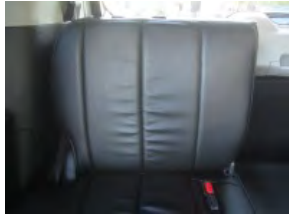

10 完成です。助手席側も同様にう取り付けます。

1列目アームレスト(11F/12E)



1 背もたれカバーを正確に取り付けた後、アームレストを元に戻し前からカバーを被せます。



2 生地伸びを利用し軸の部分にもしっかりとカバーを被せます。背もたれに当たる面の生地をヘラ等を使用し入れ込みます。



3 完成です。助手席側も同様にう取り付けます。7人乗りは2列目も同様にう取り付けます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/23C/31C/32C/33C)



1 カバーのチャックを開き左右均等におろし被せます。
※背もたれから外さずに被せると作業しやすくなります。



2 カバーのチャックを閉じ、余ったチャックはカバーの内側に入れ込みます。



3 完成です。7人乗りと8人乗り(2列目外側)も同様にう取り付けます。



4 8人乗り2列目センターは前方より矢印の方向に被せます。



5 ヘッドレスト角に被せる際は、ヘッドレスト本体を押しつぶしながらカバーを被せます。




6 5ページのワンポイントを参照しフックを固定します。



7 完成です。



8 3列目外側も2列目センターと同様にう取り付けます。

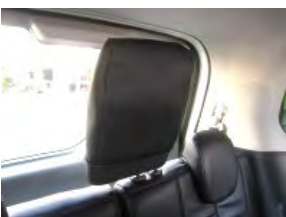

9 3列目センターは上から被せ左右均等にカバーをおろします。



10 シャフト部のマジックテープを固定します。



11 完成です。

完成図

1列目



8人乗り/2列目



3列目



7人乗り/2列目



 CS Marketing

CSマーケティング株式会社

〒594-0031 大阪府和泉市伏屋町4-9-33 TEL:0725-55-1111 FAX:0725-55-1121

<https://www.bellezza-cs.com/>