

Bellezza

シートカバー取付説明書

GR86/BRZ

品番：T2063



このたびはベレッツァシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
正しく、安全にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※お客様へ※

取り付けの際には、本取付説明書を読んでから作業を行ってください。
この取付説明書と弊社発行の保証書は、取付後必ずなくさないように保管してください。

※取扱店様へ※

この取付説明書は、取り付け後必ずお客様にお渡しください。
また別紙にて保証書がございますので、必ず《販売日/店舗印》を捺印し、お客様にお渡しください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせていると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ

ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。


※製品の保証に関して※

本製品には別紙にて保証内容、条件等を記載した保証書をつけております。

保証書の再発行は行いませんので、紛失されますと保証対応外となります。

取付説明書と一緒になくさないように大切に保管して下さい。

※パーツ構成

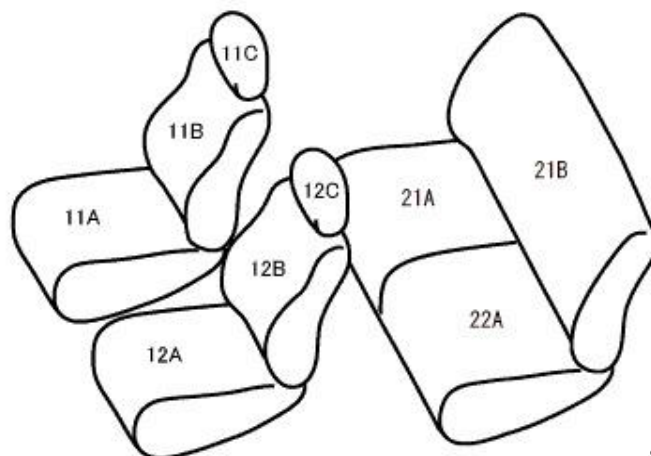

パーツ点数 9点

※取付に必要な工具



- ・ソケットレンチ 10mm
- ・プラスドライバー
- ・内張りはがし(あると便利)

※取付補助パーツ



- ・作業用グローブ(軍手代用可)

※付属品



- ・取り付け補助用ヘラ
- ・S字フック

1列目座面(11A/12A)



1 シート下で固定されている純正生地を外します。



2 シートのラインに合わせカバーを前から被せます。



3 背面との隙間にカバーを入れ込みます。



4 入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5 付属のヘラを使用し外側面のカバーをプラスチック部へ入れ込みます。



6 シート付け根部分へカバーを入れ込みます。



7 内側面はカバーに付いているマジックテープをシートに直接貼り付け固定します。



8 カバー前方に付いているバンドをシート下を通して後ろへ回します。※後ろへ回す際はスライドレバーの上を通し、シート下の金属パイプなどの上を通すようにします。



9 後ろへ回したバンドを4で引き出したカバーに付いているバックルに固定します。



10 完成です。助手席側も同様に取り付けます。

1列目背面(11B/12B)




1 シートベルトガイドの固定を外します。



2 肩口のリクライニングレバーを固定しているネジをプラスドライバーを使用して緩めます。レバーを上げたところにあるフタをヘラを使用し外します。



3 2で外したフタの中とレバーを上げた奥でネジは固定されています。※取り外すのではなく浮かすだけにします。

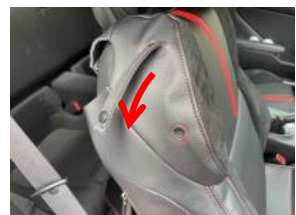

4 カバーのファスナーを開きシートにカバーを被せ、肩口の加工穴からシートベルトガイドを取り出します。



5 肩口のラインにカバーを合わせます。



6 生地の伸びを利用し、カバーの穴からヘッドレストの台座を取り出します。※生地を破らないように慎重に取り出して下さい。



7 シート側面のラインにカバーのラインを合わせます。



8 1列目座面の1で外した純正生地をカバーの中に入れ込みます。

1列目背面(11B/12B)続き



9 カバーのファスナーを閉じます。



10 ファスナーの端はカバーの中に入れ込みます。



11 座面との隙間にカバーを入れ込みます。



12 入れ込んだカバーを引き出します。



13 背面下のカバーのゴムに付属のS字フックを取り付け、シート裏の金属部分に引っ掛け固定します。



14 カバー加工穴の位置を合わせシートベルトガイドを固定します。3で緩めたリクライニングレバーをカバーの上から固定します。



15 完成です。助手席側も同様に取り付けます。

2列目座面(21A/22A)



1 座面を取り外します。



2 ソケットレンチ(10mm)を使用し、ボルトを緩めます。



3 座面手前を持ち上げながら座面奥を下に押さえるとシートが外れます。



4 シート裏でカブラーが繋がっているのがわかるのでカブラーを外します。



5 座面を固定している金具の位置です。



6 座面を固定している金具を拡大した画像です。矢印方向にシートをずらす事で座面が外れます。



7 座面を外に運びシートのラインに合わせてカバーを被せます。



8 カバー裏に付いているゴムバンドをチャイルドシート固定用フックの穴に通します。



9 シートの角に被せるようにラインを合わせます。



10 シート固定ボルト部に紐をくぐらせます。



11 シートを裏返しベルトを固定します。※ベルトはあまり強く締めずにシート裏に添うようにして下さい。強く締めすぎると車両に戻す際に妨げになります。



12 8で入れ込んだゴムを引き出しS字フックを取り付けます。

2列目座面(21A/22A) 続き



13 12で取り付けしたS字フックを引っ掛けて固定します。※特に固定位置は決まっていますが程よくテンションが掛かる位置で固定します。



14 カバーから出ている紐を固定します。※7Pの紐の結び方を参照してください。



15 完成です。助手席側も同様に作業します。※車両に取り付けるのは背面カバーを取り付けてからになります。

2列目背面(21B)



1 ラゲッジボードを取り出し背面を倒します。



2 ヘラ、もしくは内張りはがしを使用し背面下部の荷室側に固定されている生地を外します。



3 2は画像のようにピンで固定されています。



4 2で外した生地をめくると背もたれの生地がブラックで固定されているので、固定を外します。



5 4で固定を外した画像です。



6 背面を立てて(ロックはしません)カバーのファスナーを開きカバーをラインに合わせて被せます。



7 ヘラを使用し肩ロリクライニングボタンのプラスチック部へカバーを入れ込みます。



8 背面下のブラックの付いたカバーを後ろへ回します。



9 背面のベルトをカバーの加工穴から取り出し、ファスナーを閉め端はカバーの中に入れ込みます。



10 8で後ろへ回したカバーのブラックと4で外した板状のブラックを固定します。※ブラックの固定方法はP7のヘッドレストのブラックの固定方法を参照して下さい。※純正生地のブラックはカバーの中に入れ込みます。



11 カバーに付いているマジックテープを生地に直接貼り付けて固定します。



12 2で外した固定を元に戻します。



13 カバーのラインを整えて完成です。



14 座面を外した逆の手順で元に戻します。

ヘッドレスト(11C/12C)




1 カバーを上から左右均等に被せます。ヘッドレストをシートに取り付けた状態で作業すると力が入りやすくなります。



2 カバーを左右均等に下ろします。



3 ブラフックを固定します。

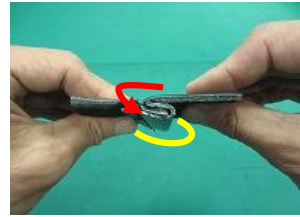

4 ブラフック固定拡大図
プラスチックの平たい面を折り返し、生地と一緒にU字フックの開口部に入れ込んで下さい。



5 完成です。助手席側も同様に作業します。

紐の結び方


座面等についている紐の結び方を説明します。



1 片方の紐の先端に輪を作ります。



2 1で作った輪の中に、もう一方の紐を通します。

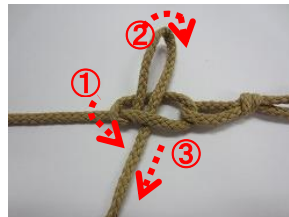

3 2で通した紐でもう1つ輪を作り、その中通します。※番号参照



4 画像の①の箇所の紐を引っ張り固定します。

完成



 CS Marketing

CSマーケティング株式会社

〒594-0031 大阪府和泉市伏屋町4-9-33 TEL:0725-55-1111 FAX:0725-55-1121

<https://www.bellezza-cs.com/>