

# Bellezza

TOTAL INTERIOR COORDINATION

## シートカバー取付説明書

AGH30W / AGH35W アルファード/ヴェルファイア

AYH30W アルファードハイブリッド/ヴェルファイアハイブリッド

品番 T349 / T352 / T353 / T356 / T083



このたびはベレッツァシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
正しく、安全にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

### **※お客様へ※**

取り付けの際には、本取付説明書を読んでから作業を行ってください。  
この取付説明書と弊社発行の保証書は、取付後必ずなくさないように保管してください。

### **※取扱店様へ※**

この取付説明書は、取り付け後必ずお客様にお渡しください。  
また別紙にて保証書がございますので、必ず《販売日/店舗印》を捺印し、お客様にお渡しください。

## **※装着する前に必ずお読み下さい※**

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

## **※サイドエアバックに関して※**

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製糸を使用してあります。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製糸が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

## **※本製品に関する注意事項※**

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがかつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

## **※本製品の装着に関する注意事項※**

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

## **※本製品のメンテナンス方法※**

### **●PVC**

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

### **●本革タイプ**

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

### **●スエードタイプ**

ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

## **※製品の保証に関して※**


本製品には別紙にて保証内容、条件等を記載した保証書をつけております。

保証書の再発行は行いませんので、紛失されますと保証対応外となります。

取付説明書と一緒になくさないように大切に保管して下さい。


## ※パーツ構成

品番:T349

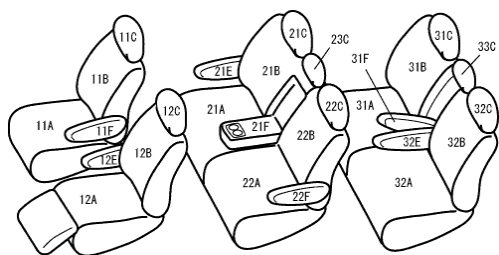


パーツ点数 27点

品番:T352

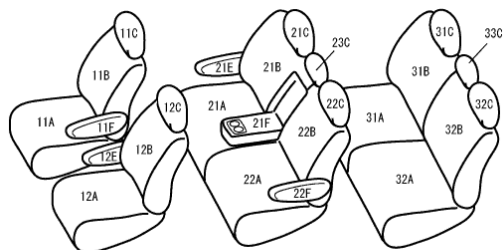


パーツ点数 25点

品番:T083

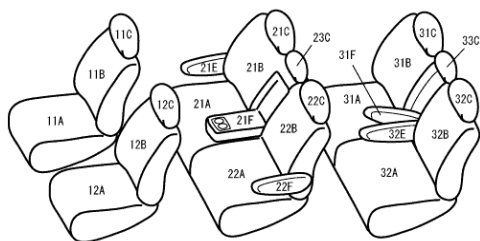


パーツ点数 25点

品番:T352

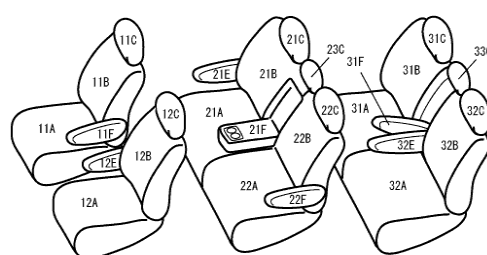

パーツ点数 27点

品番:T356

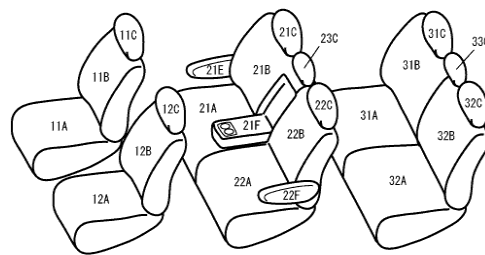

パーツ点数 23点

## ※取付に必要な工具



- ・ソケットレンチセット  
(10mm/12mm/14mmソケット)
- ・プラスドライバー
- ・細めのマイナスドライバー

## ※付属品



- ・取り付け補助用ヘラ
- ・S字フック

## ※取付補助パーツ



- ・作業用グローブ(軍手代用可)

## ◎取付時のワンポイントアドバイス◎

### 背もたれカバー

背もたれをキレイに取付する際の手順を説明します。※車種・シートカバーモデルによりカバーの形状が異なります。



1 カバーを裏返し、純正シートの肩口にカバーをしっかりと被せます。



2 裏返したカバーを少しずつ表に返しながら①・②の順で左右均等に下ろし、カバーの外側のダブルステッチ部とシートのラインを合わせます。



3 背もたれ側面のカバーを、画像の①～③の順番にシートの形状(ライン)に合うまで繰り返し均して下さい。



4 座面との隙間にカバーを入れ込みます。



5 4で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6 5で引き出したカバーのマジックテープと背面のマジックテープを張り合わせ固定します。



7 完成です。

### 背もたれのヘッドレスト台座部

◎切れ込みタイプ




1 カバーの縫い合わせ部に切れ込みがある場合、ヘッドレスト差し込み部の台座を外に出さずにご使用下さい。




2 画像のようにご使用下さい。

◎丸穴タイプ

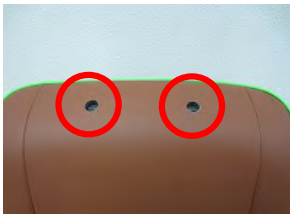

1 カバーに丸穴が開いている場合、台座を外に出してご使用下さい。

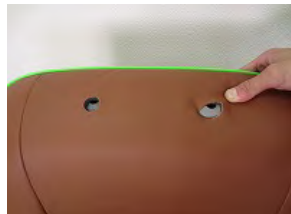

2 生地伸びを利用し、穴から台座を取り出します。  
※生地を破らないように慎重に取り出して下さい。



3 画像のようにご使用下さい。

### ヘッドレストカバー

ヘッドレストをキレイに取付する際の手順を説明します。 ※車種によりカバーの形状が異なります。

◎マジックテープタイプ



1 カバーを半分ほど裏返し、シートのラインに合わせながら、しっかりとカバーを被せます。  
※背もたれより取り外さず作業を行うとスムーズに取付け出来ます。



2 裏返したカバーを少しずつ表に返しながら①・②の順で左右均等に下ろし、カバーの外側のダブルステッチ部とシートのラインを合わせます。



3 背もたれより取り外し、ヘッドレストシャフト部のマジックテープを均等に貼り合わせ固定します。



4 完成です。

## ヘッドレストカバー

ヘッドレストをキレイに取付する際の手順を説明します。 ※車種によりカバーの形状が異なります。


### ◎ブラフックタイプ



1 ブラフックタイプの場合マジックテープタイプと同様にカバーを取り付け、フックを折り返し差し込み固定します。



2 プラスチックの平たい面を内側へ折り返し、U字のフックの隙間に差し込みます。

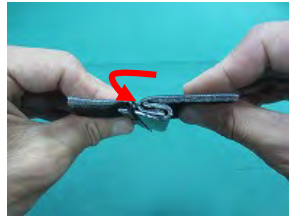

3 拡大図  
プラスチックの平たい面を折り返し、生地と一緒にU字フックの開口部に入れ込んで下さい。



4 完成です。

### ◎チャックタイプ



1 マジックテープタイプと同様にカバーを取り付け、チャックを閉じ固定します。



2 左右の生地を内側へ手繰り寄せチャックを閉じて下さい。



3 余ったチャックはカバーの内側に入れ込んで下さい。

## 紐の結び方


座面等についている紐の結び方を説明します。




1 座面等についている紐と紐の結び方を説明します。  
片方の紐の先端に輪を作ります。



2 1で作った輪の中に、もう一方の紐を通します。

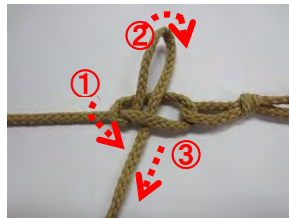

3 2で通した紐でもう1つ輪を作り、その中通します。※番号参照

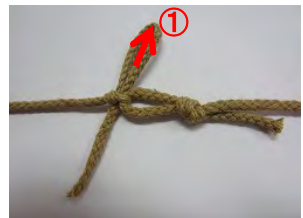

4 画像の①の箇所を紐を引っ張り固定します。



1 輪を通して紐を結ぶ際の説明をします。  
輪の中に紐を通します。



2 1で通した紐を矢印の方向に回します。



3 2で出来た輪の中に紐を通します。



4 画像の①の箇所を紐を引っ張り固定します。

## 1列目座面(11A/12A) 手動シート



1 はじめに背もたれ裏側下部のシート下に巻き込んでいる生地側の固定を外します。生地はシート裏側でゴムバンドで固定されています。



配線を外にずらす

2 外した生地をめくりあげ、中のマジックテープで固定されているサイドエアバッグの配線を外側にずらしておきます。



3 カバーを前から被せ、シートのラインとしっかりと合わせます。



4 背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



5 入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6 ヘラ等を使用し側面のカバーをプラスチック部の内側に入れ込みます。



7 リクライニングレバー付近はカバーを入れ込む隙間がないため(赤線部)純正生地を覆わない箇所があります。



8 内側の同様にプラスチック部の内側に入れ込みます。ハイブリッド車はカバーにマジックテープが付いています。シートの布部に貼り付け固定して下さい。



9 カバー前方のベルトをシートスライドレバーを避け、シート下を通し後ろに回します。



金属パイプの上を通す

10 ベルトを後ろへ通す際は、矢印で示した金属バーの上を通してください。



11 後ろへ通したベルトを5で引き出したカバー先端のバックルに通し固定します。




12 完成です。助手席側も同様に取り付けを行います。

## 1列目座面(11A/12A) 電動シート



1 はじめに背もたれ裏側下部のシート下に巻き込んでいる生地側の固定を外します。生地はシート裏側でゴムバンドで固定されています。

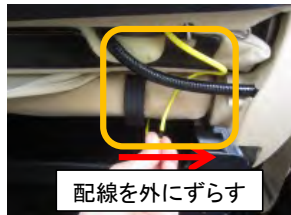

配線を外にずらす

2 外した生地をめくりあげ、中のマジックテープで固定されているサイドエアバッグの配線を外側にずらしておきます。



3 カバーを前から被せ、シートのラインとしっかりと合わせます。



4 背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



5 入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6 側面のカバー先端のパーツをプラスチック部の内側にしっかりと入れ込みます。



7 リクライニングレバー付近の生地もヘラ等で入れ込みます。



8 前方のベルトをプラスチックカバーの内側を通し下から引き出し、シート下を通し後ろに回します。

## 1列目座面(11A/12A) 電動シートつづき



金属パイプの上を通す

9 ベルトを後ろへ通す際は、矢印で示した金属バーの上を通してください。



10 後ろへ通したベルトを5で引き出したカバー先端のバックルに通し固定します。



11 完成です。



12 助手席側はオットマンを持ち上げ、前から引っ掛けるように被せませす。



13 背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



14 入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



15 引き出したカバーのマジックテープを直接シートに貼り付け固定します。



16 側面のカバー先端のパーツをプラスチック部の内側にしっかりと入れ込みます。



17 リクライニングレバー付近の生地もヘラ等で入れ込みます。



18 シートベルトバックルとシートの隙間にカバーを入れ込みます。



19 オットマン側面のフックをシートの方へ引っ掛け固定します。



20 前方の生地も折り返し隙間に入れ込みます。



21 完成です。

## 1列目背もたれ(11B/12B)



1 アームレストが装備されている車両は側面のブラカバーを外します。



2 ソケットレンチを使用しボルトを緩めアームレストを取り外します。ボルトサイズ14mm



3 カバーのチャックを開き、カバーを被せます。



4 純正シートの肩口とカバーをしっかりと合わせます。

## 1列目背もたれ(11B/12B)つづき



5 カバーの穴よりヘッドレストの台座を取り出します。生地への伸びを利用し慎重に行ってください。



6 カバーのWSテッチ部とシートの側面(張り出している面)のラインをしっかりと合わせます。



7 座面との隙間にカバーを入れ込みます。  
※入れ込むカバーの先端にブラフックが付いています。フックで生地を傷つけないように注意して下さい。



8 入れ込んだカバーを後ろから引き出します。引き出す際は生地とブラフックを掴み引き出して下さい。(ちぎれる恐れがあるのでブラフックのみを掴み引っ張らないで下さい)



9 背もたれ側面のカバーを、画像の①～③の順番にシートの形状(ライン)に合うまで繰り返し均して下さい。  
※画像は他の車種です。



10 8で引き出したカバーのブラフックをサイドエアバッグの配線を避けながらシートの赤線部に引っ掛け固定します。




11 フックを固定した画像



12 座面-1で外した純正生地を元に戻します。



13 カバー側面の生地をたぐり寄せ、チャックを閉じます。

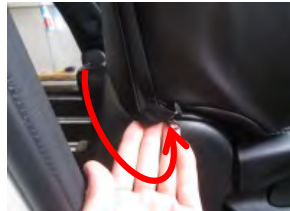

14 余ったチャックはカバーの内側に入れ込みます。



15 バックポケット下のカバー先端のゴムバンドに付属のS字フックを取り付け、シート裏の金属部に引っ掛け固定します。



16 完成です。助手席側も同様に取り付けを行います。

## 2列目座面(21A/22A)



1 シートベルトバックルを固定しているベルトのボタンを外しておきます。



2 内側面の純正生地のチャックを中から引き出し、チャックを開きます。



3 開いた隙間からナットが見えます。ソケットレンチで緩め取り外します。(ナットサイズ12mm)



4 アームレストを手前に引き出し取り外します。



5 シート後方の台座のプラスチックカバー部を取り外します。



6 シートレール部のカバーをヘラや先の細いマイナスドライバー等で開き、赤丸で示す箇所のネジをプラスドライバーで緩め取り外します。




7 チャイルドシートフック部奥のプラスチックカバーを外します。ツメが弱いのでヘラや先の細いマイナスドライバー等で慎重に取り外して下さい。



8 カバーを手前に引き取り外します。

## 2列目座面(21A/22A)つづき

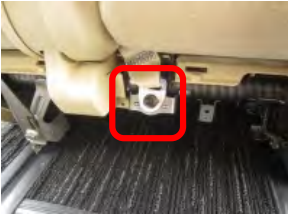

9 ソケットレンチを使用しシートベルトを固定しているボルトを緩め取り外します。  
(ボルトサイズ14mm)



10 シートベルトをシートの隙間から引き出します。引き出しにくい場合はシートの角度を変えて隙間を通して下さい。



11 カバーを前から被せます。



12 シートの角のラインにしっかりと合わせ奥まで被せます。



13 背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



14 シートベルトバックル部付近のカバーに付いているマジックテープも同様に背もたれとの隙間に入れ込みます。



15 座面を跳ね上げ、隙間に入れ込んだカバーとマジックテープを下から引き出します。



16 15で引き出したカバーとマジックテープをシート裏面のカバーのマジックテープを貼り合わせ固定します。



17 カバー側面の生地をたぐり寄せ、チャックを閉じます。




18 余ったチャックはカバーの内側に入れ込みます。




19 側面後方のシートとプラスチックカバーの隙間に生地を入れ込みます。




20 カバーの穴から1で外したベルトを取り出しバックルを固定します。

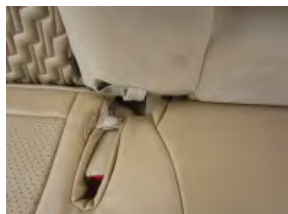

21 バックル部周辺のカバーをシートの形に合わせて入れ込みます。

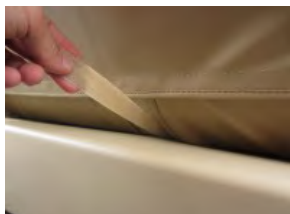

22 バックル部周辺の生地がたるむ場合は、14で入れ込んだマジックテープを再度引っ張り調整して下さい。強くひきすぎると切れる恐れがあるので慎重に引き出して下さい。

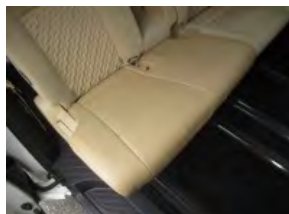

23 完成です。



24 助手席側も形状は異なりますが、同様に取り付けます。(シート後方の台座のプラスチックカバーは取り外しません)

## 2列目背もたれ(21B/21F/22B)



1 1列目を参考にしアームレストを取り外します。  
ボルトサイズ14mm



2 カバーを純正シートの肩口にしっかりと合わせながら被せます。



3 カバーの穴よりヘッドレストの台座を取り出します。生地を伸ばし利用し慎重に行って下さい。



4 座面との隙間にカバーを入れ込みます。

## 2列目背もたれ(21B/21F/22B)つづき




5 入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6 センターシートベルトの台座の下にカバーを入れ込みます。生地伸びを利用して角から入れ込んで下さい。



7 カバーのゴムバンドにシートベルトを通し、外した反対の手順でシートベルトを取り付けます。

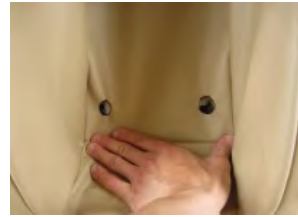

8 アームレストの格納部のカバーをシートラインに合わせて、アームレストのボルトが通る穴とカバーの穴位置を合わせます。



9 アームレストを取り付けナットを締め固定します。  
(アームレストカバーの取付は12ページを参照)



10 純正シートのチャックを閉じ、余ったチャックは純正生地の内側の入れ込みます。



11 カバー側面の生地をたぐり寄せ、チャックを閉じます。



12 余ったチャックはカバーの内側に入れ込みます。



13 5で引き出したカバーと背面のマジックテープを貼り合わせ固定します。



14 台座のプラスチックカバー部を元に戻し完成です。



15 助手席側も形状は異なりますが同様に取付けます。

## 3列目座面(31A/32A)



1 カバーを前から被せます。



2 内側面の後方角にカバーをしっかり和被せます。



3 背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4 外側面のカバーをシートとプラスチックの隙間に入れ込みます。




5 3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



6 シートを跳ね上げ、シート裏面のカバーを後方にまわし、カバーの穴よりシート固定用のバックルを取り出します。



7 5で引き出したカバーと6で後ろにまわしたカバーのチャックを閉じます。チャックを閉じる際は各々の生地をしっかりとたぐり寄せながら閉じて下さい。

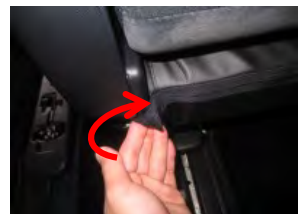

8 余ったチャックはカバーの内側に入れ込みます。

### 3列目座面(31A/32A)つづき



9 シートベルト部のカバーを折り返し入れ込みます。入れ込む隙間が狭いので、バックルを固定しシートベルトを引っ張りながらカバーを入れ込むと作業しやすくなります。



10 完成です。助手席側も同様に取り付けます。

### 3列目背もたれ(31B/32B)



1 アームレストが装備されている車両は1列目を参考にしアームレストを取り外します。(ネットサイズ12mm)




2 カバーを半分ほど裏返し肩口にしっかりと被せます。



3 左右均等にカバーをおろしながら、カバーの穴よりアームレストの受け側のボルトを取り出します。



4 カバーの穴よりヘッドレストの台座を取り出します。生地伸びを利用し慎重に行ってください。

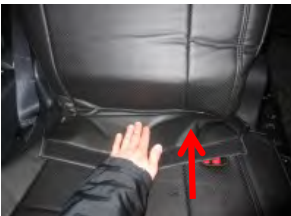

5 座面との隙間にカバーを入れ込みます。



6 入れたんだカバーを後ろから引き出します。



7 6で引き出したカバーと背面のマジックテープを貼り合わせ固定します。



8 アームレスト無し車は背面下部にチャックが付いています。生地をたぐり寄せながらチャックを閉じ、余ったチャックはカバーの内側に入れ込みます。



9 完成です。助手席側も同様に取り付けます。

### アームレスト(11F/12E/21E/21F/22F/31F/32E)



1 背もたれカバーを正しく取り付けたあと、アームレストを元に戻しカバーを前から被せます。



2 生地がたるまないようにしっかりとラインを合わせながら後方にカバーを引っ掛けます。



3 背もたれに当たる面の生地をヘラ等を使用ししっかりと折り返し入れ込みます。



4 完成です。


## アームレスト(11F/12E/21E/21F/22F/31F/32E)つづき



5 2列目センターのアームレストは、はじめにアームレスト先端の純正生地を下側に折り返します。



6 カバーを前から被せ、アームレストの角とカバーの縫い目のラインを合わせます。

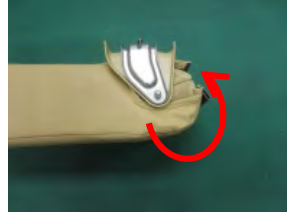

7 アームレストのプラスチックの台座を動かしながらカバーを後ろまで被せます。




8 5ページのヘッドレストの固定方法を参考にしながらフックを固定します。



9 アームレストのプラスチックの台座を動かして動作に支障がないか確認します。



10 ヘラを使用しカップホルダー周辺の生地をプラスチック部の下に入れ込みます。

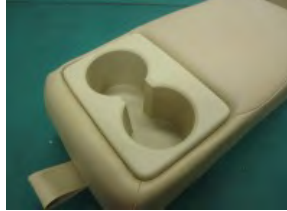

11 完成です。



12 2列目外側のアームレストは1列目を参考にしながらカバーを被せます。



13 3列目にアームレストが装備されている場合も同様に1列目を参考にしながらカバーを被せます。

## ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/23C/31C/32C/33C)



1 あらかじめ、カバーを裏返してから被せます。※背もたれから外さずに被せると作業しやすくなります。



2 表に戻しながら左右均等に下までおろします。生地の伸びを利用し慎重に下までおろします。



3 カバーのマジックテープを固定します。



4 5ページの取付方法を参考にし、カバーの平たいプラスチックをU字のフックに引っ掛け固定します。



5 完成です。2列目外側のヘッドレストも1列目と同様に取付けます。



6 2列目センターのヘッドレストは前から後ろに向かってカバーを被せます。



7 被せる際はヘッドレストの角を指で押しつぶしながらカバーを被せて下さい。




8 1列目と同様にマジックテープ/ブラフックを固定します。

## ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/23C/31C/32C/33C)つづき



9 完成です。

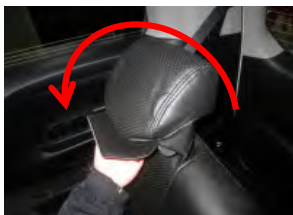


10 3列目はヘッドレストの後ろから前に向かってカバーを被せます。



11 丸部の縫い合わせの箇所は構造上、弱くなっています。カバーを被せる際は慎重に行ってください。



12 1列目と同様にマジックテープ/ブラフックを固定します。

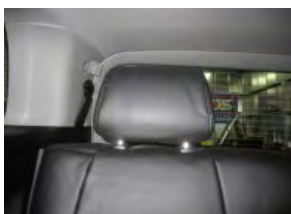

13 完成です。



14 3列目センターヘッドレストは矢印の方向にカバーを被せます。



15 カバーを被せる際はヘッドレストを指で押さえつけ縮めるようにしながら被せます。



16 マジックテープを固定し完成です。

## 完成図



画像はガソリン車

 CS Marketing

CSマーケティング株式会社

〒594-0031 大阪府和泉市伏屋町4-9-33 TEL:0725-55-1111 FAX:0725-55-1121  
<https://www.bellezza-cs.com/>